

EKO 3

3 GWARANCJA
LATA
NA CAŁE URZĄDZENIE



*STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA,
ORAZ DODATKOWYM RUSZTEM ŹELIWNYM*

WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY

O MOCY 16 - 50 kW

DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA



BRUCER



RUSZT ŹELIWNY



ecoMAX 800

Wyposażenie:

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| 1. Wstęp | 3 |
| 2. Charakterystyka kotła | 4 |
| Podstawowe wymiary kotła | 6 |
| Dane techniczne | 6 |
| 3. Informacje dla użytkownika i instalatora | 7 |
| 3.1 Rozruch kotła | 7 |
| 3.2 Palenie na rusztach | 8 |
| 3.3. Obsługa kotła | 9 |
| 3.4 Konserwacja kotła | 10 |
| 4. Informacje dla instalatorów | 11 |
| 4.1 Dobór mocy kotła | 11 |
| 4.2 Usytuowanie kotła | 11 |
| 4.3 Montaż kotła | 12 |
| 4.4 Podłączenie do komina | 12 |
| 4.5 Ustawienia automatyki – patrz instrukcja automatyki | 13 |
| 4.6 Pierwsze uruchomienie kotła | 14 |
| 5. Identyfikacja usterek i ich usuwanie | 17 |
| Warunki gwarancji | 18 |
| Notatki | 19 |
| Karta urządzenia | 20 |

1. WSTĘP

Przedsiębiorstwo **SKWIERCZ - INSTAL** dziękuje i gratuluje Państwu dokonanego wyboru urządzenia grzewczego.

Stworzony przez nas uniwersalny kocioł **EKO 3** przeznaczony jest do spalania w sposób automatyczny węgla w postaci **EKO GROSZKU**, **MIAŁU WĘGLOWEGO** a także do spalania w sposób tradycyjny **DREWNA**, **ODPADÓW DREWNIANYCH** oraz **WĘGLA**.

Kocioł **EKO 3** jest stalowym, niskotemperaturowym kotłem wodnym przeznaczonym do ogrzewania obiektów o zapotrzebowaniu ciepła w granicach 16 ÷ 35 kW lub do współpracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody użytkowej (c.w.u.).

Kocioł przystosowany jest do pracy tylko ze zbiornikiem wyrównawczym otwartym (system otwarty) – wg normy PN-91/B-02413



UWAGA!

Podłączenie kotła w układ zamknięty stanowi zagrożenie życia dla mieszkańców i osób postronnych.

Dopuszcza się stosowanie kotła do układu zamkniętego pod warunkiem spełnienia normy EN 303-5

Specyfikacja dostawy:

- kocioł,
- dokumentacja techniczno-ruchowa kotła wraz z gwarancjami i instrukcjami pozostałych elementów,
- zasobnik paliwa,
- podajnik ślimakowy z palnikiem retortowym,
- wentylator,
- automatyka kotła,
- elementy dodatkowe (skrobak, czyszczak), {zawirowywacz spalin, szuflada na popiół – opcja dodatkowa}.

BARDZO WAŻNE!

- Po zakupie sprawdzić stan kotła oraz zgodność dostawy ze specyfikacją,
- Podczas transportu należy chronić kocioł i jego podzespoły przed uszkodzeniem mechanicznym,
- Zapoznać się z niniejszą dokumentacją techniczno-ruchową, gdzie zawarte są informacje dla instalatora odnośnie montażu oraz dla użytkownika odnośnie użytkowania i bezpiecznej eksploatacji produktu,
- Nie podłączony przechowywać kocioł w suchym pomieszczeniu,
- Instalację kotła oraz jego podzespołów (automatyki, wentylatora) zlecić firmie instalatorskiej, która wykona prace zgodnie z zobowiązującymi przepisami i wytycznymi producenta,
- Okresowo konserwować kocioł (opisane w dalszej części dokumentacji),
- Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzenia należy zgłaszać do punktu handlowego lub wskazanego przez producenta serwisu technicznego,
- Stosować części zamienne tylko od producenta urządzenia.

2. CHARAKTERYSTYKA KOTŁA

Urządzenie, jakim jest **EKO 3** wykonane jest z wysokiej jakości stali spawalnej o grubości 5 mm i 3 mm. Komora paleniskowa i wszystkie elementy grzewcze wykonane zostały z blachy o grubości 5 mm, natomiast płaszcz wodny został wykonany z blachy o grubości 3 mm.

Sama budowa kotła jest prostą konstrukcją w skład której wchodzi dwie podstawowe części oddzielone przegrodą wodną poziomą (4). W dolnej części kotła znajduje się komora paleniskowa (16) z palnikiem retortowym (11), w którym spala się paliwo oraz przegroda wodna pionowa (5), natomiast powyżej przegrody wodnej poziomej (4) znajduje się część grzewcza w skład, której wchodzi: kolumna wodna, płaszcz wodny oraz płomienica przechodząca w czopuch (3).

Komora paleniskowa (16) posiada dodatkową klapę (15), która ma za zadanie kierowanie spalin do tyłu kotła podczas jego pracy, a po otwarciu klapy umożliwia łatwy dostęp do komory paleniskowej.

W górnej części kotła między drzwiami załadunkowymi (14), a płomienicą znajduje się antywypływowa przegroda spalin (13), która spowalnia przepływ spalin w czasie pracy oraz nie dopuszcza do nadmiernego wydostawania się spalin podczas otwarcia drzwi oraz do nadmiernego nagrzewania się drzwi załadunkowych (14).

Czyszczenie kotła odbywa się poprzez drzwi górne załadunkowe (14) i po wyjęciu klapy (13 i 15) oraz drzwi popielnikowe (18) znajdujące się w dolnej części kotła (poprzez opróżnienie szuflady - opcja dodatkowa).

Spalanie paliwa odbywa się w palniku retortowym (11) umieszczonym w komorze paleniskowej (16), skąd produkty spalania kierowane są do tylnej części komory, a następnie unosząc się ku górze opływają przegrodę wodną (5) skąd przedostają się ku poziomej przegrodzie wodnej (4) również opływając ją, aby następnie na nawrocie i wytrąceniu prędkości w przedniej części kotła kierować się do płomienicy – czopucha (3), dodatkowo pokonując opory zawirowywacza –opcja dodatkowa.


Dostarczanie paliwa do palnika odbywa się poprzez podajnik ślimakowy, łączący zasobnik paliwa z palnikiem za pomocą silnika elektrycznego, który poprzez przekładnię napędza ślimak. W palniku paliwo wypychane jest ku górze tworząc kopczyk żaru. Wraz z paliwem dostarczane jest powietrze, przez wentylator zamontowany w dolnej części podajnika, które przez układ dysz dostaje się do palnika i rozżarzonych części węglą inicjując spalanie.

Podłączenie hydrauliczne kotła ułatwiają cztery króćce gwintowane zewnętrznie G 1 ½". Czopuch kotła będący przedłużeniem płomienicy wykonany jest z rury stalowej o średnicy 159 mm.



Parametry paliwa

- **EKO GROSZEK** – wartość opałowa 26000 kJ/kg, wilgotność do 12 %, granulacja od 5 do 31,5 mm, zawartość popiołu max 10 %,
- **MIAŁ WĘGLOWY** – wartość opałowa 26000 kJ/kg, wilgotność do 15 %.

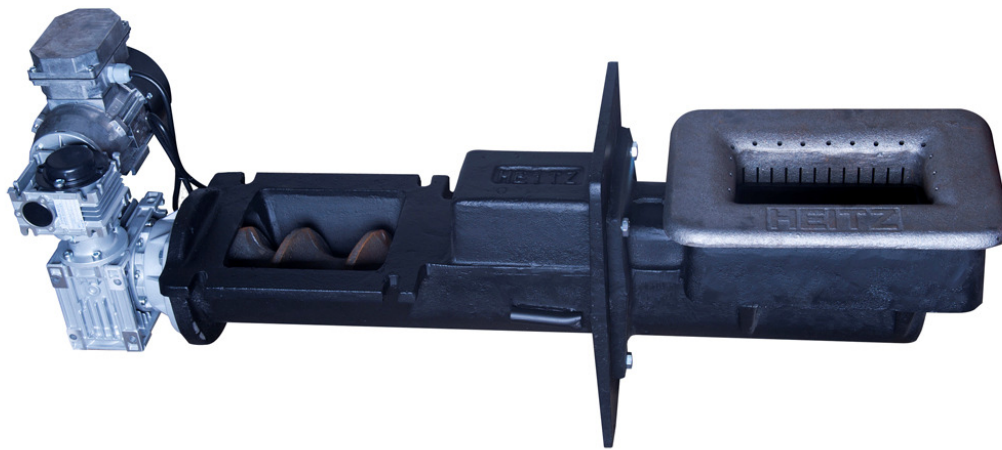


Widok na żeliwny palnik BRUCER (11)

Szczelinowy palnik retortowy z podajnikiem ślimakowym posiada wszystkie elementy wykonane z żeliwa. Specyficzne ukształtowanie paleniska oraz ślimaka podającego paliwo do paleniska umożliwia stosowanie paliwa o szerokim zakresie uziarnienia 5 – 31,5 mm, czyli zasilanie kotła zarówno sortymentem „groszek”, jak i „miął” oraz ich mieszankami w dowolnych udziałach.

Zewnętrzne części reduktora (obudowa) jak również obudowa silnika wykonane są z aluminium. Reduktory napełniane są fabrycznie olejem syntetycznym, który nie wymaga wymiany przez cały czas eksploatacji. Reduktor podłączony jest z podajnikiem ślimakowym za pośrednictwem sprzęgła, w którym rolę mechanizmu zabezpieczającego przed uszkodzeniem w razie zablokowania ślimaka pełni klin zabezpieczający (śruba M 5, z niepełnym gwintem, ocynkowana w klasie twardości 5.8). Stosowanie innych klinów zabezpieczających grozi uszkodzeniem motoreduktora lub silnika elektrycznego i powoduje **utratę gwarancji**.


SCHEMAT KOTŁA

- 1.króciec cujnika temperatury
- 2.króciec zasilania \varnothing 40
- 3.czopuch \varnothing 159
- 4.przegroda wodna pozioma
- 5.przegroda wodna
- 6.izolacja kotła
- 7.ruszt żeliwny
- 8.deflektor
- 9.króciec powrotu \varnothing 40
- 10.króciec zaworu spustowego \varnothing 20
- 11.palnik retortowy
- 12.podstawa kotła
- 13.przegroda antywyływowa spalin
- 14.drzwiczki zasypowe
- 15.kłapa komory paleniskowej
- 16.komora paleniskowa
- 17.drzwiczki rewizyjne
- 18.drzwiczki popielnikowe

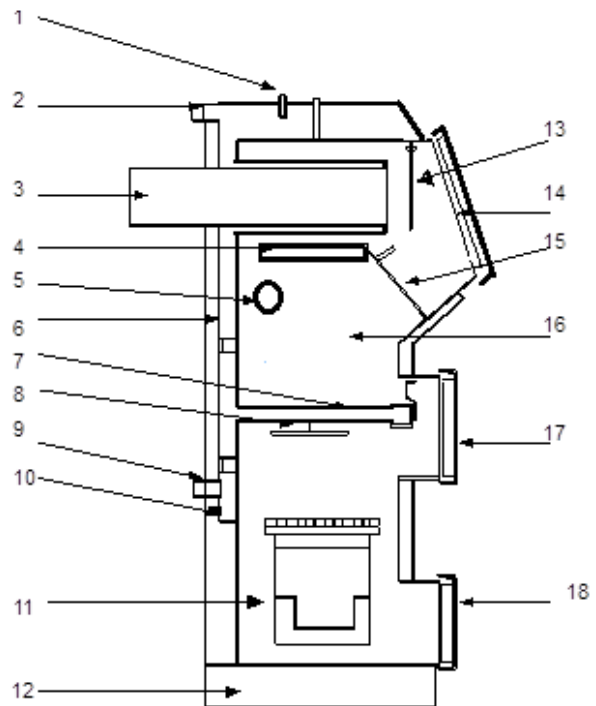

Rys. 1 Przekrój wzdłużny kotła EKO 3

PODSTAWOWE WYMIARY KOTŁA

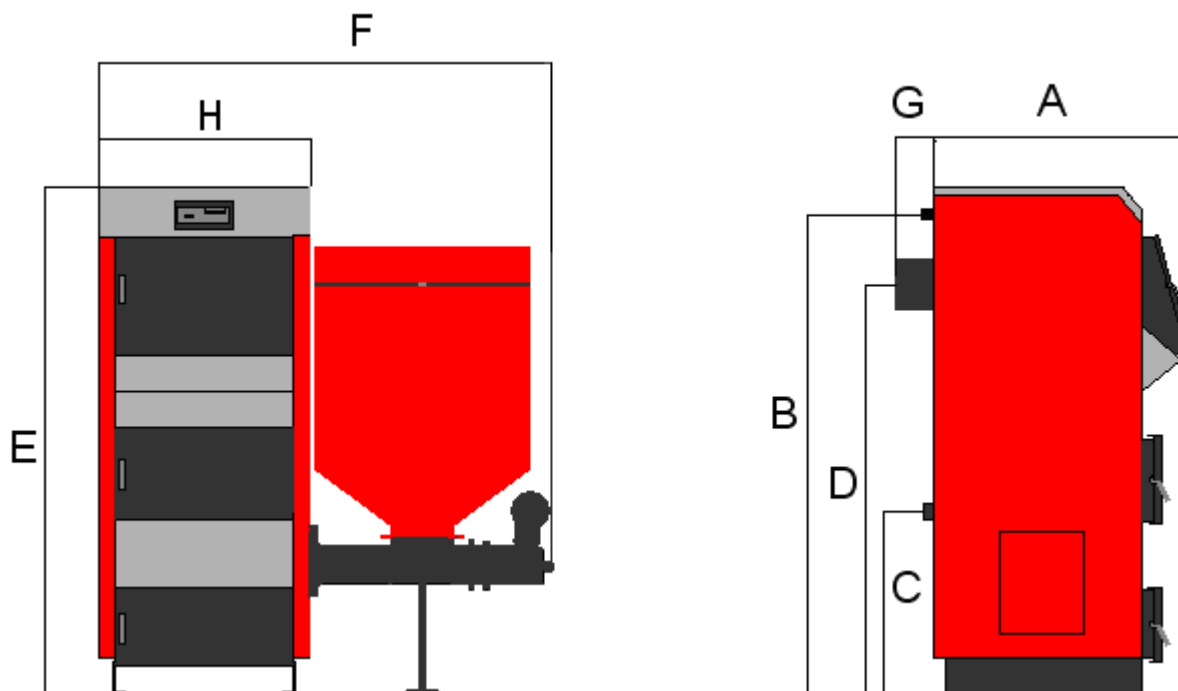

| Parametry | Jed. | Eko 3 16 | Eko 3 24 | Eko 3 35 |
|---|------|----------|----------|----------|
| Głębokość A | mm | 685 | 765 | 925 |
| Wysokość do osi króćca zasilania B | mm | 1540 | | |
| Wysokość do osi króćca powrotu C | mm | 550 | | |
| Wysokość do osi czopucha D | mm | 1365 | | |
| Wysokość kotła E | mm | 1690 | | |
| Szerokość całkowita F | mm | 1135 | | |
| Długość czopucha G | mm | 210 | | |
| Szerokość samego kotła H | mm | 555 | | |

| Nazwa parametru | Jed. | Eko 3 16 | Eko 3 24 | Eko 3 35 |
|---------------------------|------|----------|----------|----------|
| Zakres mocy | kW | 5 – 16 | 8 – 24 | 10 – 35 |
| Sprawność | % | 75 - 85 | | |
| Wielkość zasobnika | l | 200 | 200 | 200 |
| Pojemność wodna kotła | l | 81 | 100 | 120 |
| Maks. Ciśnienie robocze | bar | 2 | | |
| Masa kotła | kg | 400 | 440 | 485 |
| Średnica czopucha | mm | | | |
| Przepisowy ciąg kominowy | mbar | 0,20 | 0,23 | 0,25 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 |
| Minimalna średnica komina | mm | 130 | 140 | 150 |

3. INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA I INSTALATORA

3.1

Rozruch kotła

Szczegółowe informacje o automatyce kotła, rozruchu i parametrach regulacyjnych dla użytkownika zawarte są w oddzielnej instrukcji – instrukcja sterownika ecoMAX 800 firmy PLUM.

Sterownik ecoMAX 800 Fuzzy Logic charakteryzuje się tym, że automatycznie dobiera parametry procesu spalania!

Ogólne zasady podczas rozruchu kotła podane są poniżej:

1. Wsypać do zasobnika paliwo,
2. Włączyć sterownik przyciskiem sieciowym znajdującym się z boku sterownika (po włożeniu wtyczki przewodu przyłączeniowego do gniazdka elektrycznego z bolcem ochronnym),
3. Przejść do sterowania ręcznego,
4. Podać paliwo do palnika (w trybie pracy ręcznej), podajnik pracuje tak długo, aż w palniku utworzy się kopiec grubości ok.1 cm ponad poziom żeliwnego kręgu (kontrolować przez otwarte drzwiczki zasypowe),
5. Wyłączyć podawanie paliwa,
6. Na utworzony kopczyk położyć papier, suche rozdrobnione drewno (może być podpałka) i podpalić,
7. Po rozpaleniu drewna (podpałki) włączamy wentylator kotła (wentylator powinien pracować na niskich obrotach),
8. Po zapaleniu się węgla przechodzimy w tryb pracy automatycznej.

Należy również pamiętać o prawidłowym zamknięciu zbiornika paliwa i kontroli uszczelki, w celu uniknięcia wydobywania się spalin, oraz cofnięciu płomienia do zbiornika.

Podczas pracy automatycznej sterownika należy zadać parametry pracy kotła, korygując je w taki sposób, aby stosunek przerwy podajnika do pracy podajnika dał nam taką ilość ciepła, która będzie odpowiadać zapotrzebowaniu ciepła przez budynek, a moc wentylatora sprawi, że kolor płomienia będzie jasnożółty, a popiół nie będzie zawierał nie spalonych cząstek węgla.




UWAGA!

Bardzo ważnymi parametrami, które wpływają na pracę kotła są:

- **Czas pracy podajnika**
- **Czas przerwy pracy podajnika**
- **Siła nadmuchu wentylatora**

Regulując powyższe parametry użytkownik jest w stanie dobrać sobie taką moc kotła, która odpowiada zapotrzebowaniu na ciepło. Zmiana powyższych parametrów (jak i obsługa sterownika) jest opisana w instrukcji obsługi sterownika dołączona do urządzenia.


Prawidłowa regulacja automatyki kotła spowoduje utrzymywanie stałej ilości żaru w palniku. Prawidłowe złożenie żaru powinno wyglądać jak niżej:

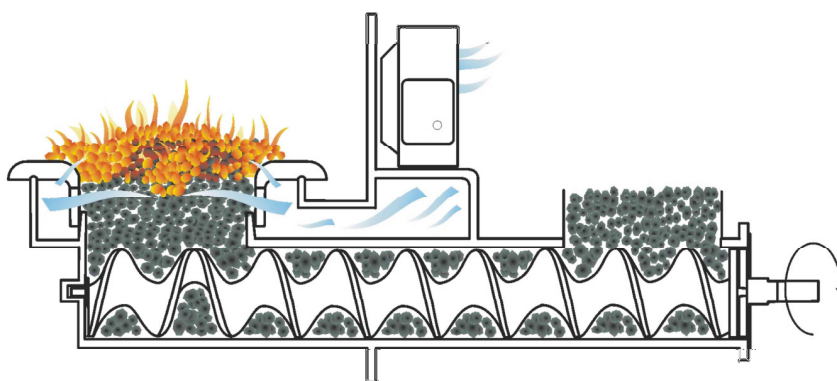

Utrzymywanie prawidłowej ilości złoża żaru jest **BARDZO WAŻNE**, by kocioł osiągnął deklarowaną moc. Jeśli żar będzie zbyt nisko – wówczas jest obawa, że kocioł nie osiągnie mocy znamionowej i nie można będzie osiągnąć zadanej temperatury w płaszczu wodnym kotła.

Conajmniej 2 razy w tygodniu należy sprawdzić stan żaru w palniku i w razie konieczności dokonać regulacji.

Regulacja powietrza:

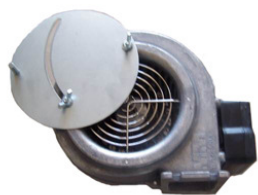

Regulacji wentylatora dokonuje się za pomocą przesłony na wentylatorze zmieniając jej położenie przy jednoczesnej kontroli płomienia. Barwa płomienia powinna być jasno czerwona przechodząca w żółty. Jeżeli płomień ma barwę ciemno czerwoną i „kopci“ oznacza to, że dawka powietrza jest zbyt mała. Jeżeli płomień jest zbyt krótki i ma barwę jasno niebieską oznacza to zbyt dużą ilość powietrza.

3.2

Palenie na rusztach



Na zdjęciu widok na wymienne ruszta żeliwne. Ruszta służą do utylizacji odpadów drewnianych, papierowych; mogą być wykorzystane do spalania w sposób ciągły oraz pełnią funkcję dodatkowego dopalania sadzy zawartej w spalinach.

Przy prawidłowej regulacji automatyki cała sadza wytrącana na etapie spalania zostanie dopalona na deflektorze i rusztach.

W kotle **EKO 3** istnieje możliwość palenia na rusztach w następujących przypadkach:

- Braku zasilania elektrycznego (w układzie grawitacyjnym)
- Awarii silnika motoreduktora.
- Palenie ciągle w przypadku braku opału (ekogroszku, miału)

Spalanie w kotle na rusztach:

| Z wykorzystaniem sterownika | Bez sterownika |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wyłączyć zasilanie podajnika za pomocą przełącznika na sterowniku kotła | <ul style="list-style-type: none"> • lekko uchylić dolne drzwiczki (popielnicowe) |
| <ul style="list-style-type: none"> • skorygować obroty dmuchawy | <ul style="list-style-type: none"> • pompę c.o. i/lub c.w.u. podłączyć bezpośrednio do innego źródła zasilania, np. gniazdka (230 V) |
| <ul style="list-style-type: none"> • nie trzeba zdejmować deflektora | <ul style="list-style-type: none"> • nie trzeba zdejmować deflektora |

3.3

Obsługa kotła

Ponieważ urządzenie, jakim jest kocioł **EKO 3** jest urządzeniem ciśnieniowym obsługą powinna zająć się osoba dorosła, która zapoznała się z funkcjami, przeznaczeniem i sposobem użytkowania kotła. Do jej podstawowych zadań należą:

- bieżąca konserwacja kotła (czyszczenie kotła – częstotliwość czyszczenia zależna jest od jakości opału oraz poziomu zabrudzenia wymiennika ciepła),
- zadawanie, regulowanie parametrów pracy kotła,
- kontrola stanu kotła – kocioł może być eksploatowany z temperaturą wody do 85 °C,
- kontrola stanu paliwa w zasobniku.



UWAGA BARDZO WAŻNE!

Obowiązek zapoznania osoby obsługującej z urządzeniem oraz zasadami eksploatacji spoczywa na specjalście techniki grzewczej z firmy instalującej urządzenie.

Obecność dzieci w pobliżu kotła podczas pracy, prac konserwacyjnych jest NIEDOZWOLONE!!!

Wszelkie czynności, które mogą zagrozić zdrowiu lub życiu obsługi lub innych osób postronnych są surowo wzbronione.

3.4

Konserwacja kotła

Do zadań eksploatacyjno-konserwacyjnych należą:

- Usuwanie popiołu – częstotliwość zabiegu jest uzależniona od rodzaju paliwa, ale na tyle często, aby popiół nie wysypywał się z szuflady- opcja dodatkowa,
- Czyszczenie kotła – usuwanie smoły, popiołu i sadzy z wewnętrznych ścianek kotła za pomocą dostarczonych urządzeń do czyszczenia – skrobaka i szczotki (średnio 2 razy na tydzień-im częściej tym lepiej),
- Przynajmniej raz na 14 dni należy przeprowadzić kontrole stanu wody grzewczej w kotle i całym systemie grzewczym – w przypadku braku uzupełnić,
- Po zakończeniu sezonu grzewczego kocioł oraz palnik dokładnie wyczyścić,
- Minimalnie dwa razy do roku należy zdemontować wentylator i za pomocą sprężonego powietrza przedmuchać wirnik w celu usunięcia pyłu,
- Kontrolować stan sznura uszczelniającego,
- W przypadku zerwania zawleczki sprzęgającej ślimak z motoreduktorem – należy wyczyścić zasobnik, rurę i wymienić zawleczkę na nową (**wymiana uszkodzonej zawleczki nie podlega działaniom gwarancyjnym**) .

W przypadku stwierdzenia nieszczelności drzwiczek spowodowanym odgnieceniem się sznura uszczelniającego pod wpływem temperatury należy za pomocą możliwości wyregulowania docisku na zamknięciu i zawiasie dokonać regulacji przylegania sznura uszczelniającego.

Jeśli wykonanie regulacji docisku nic nie pomaga to należy wykonać następujące czynności:

- Wyjąć sznur z rowka drzwiczek,
- Obrócić go o kat 90° i ponownie włożyć do rowka drzwiczek.

W przypadku wymiany sznura uszczelniającego należy:

- Po usunięciu sznura wyczyścić rowek w drzwiczkach,
- Włożyć nowy sznur tak, aby jego początek znalazł się na poziomej części drzwiczek,
- Dłonią lub małym młotkiem wcisnąć sznur do rowka drzwiczek,
- Przymknąć drzwi tak, by dopchnąć sznur w kanale,
- Wyregulować docisk na zawiasach i zamknięciu (zaczepek klameczki).



UWAGA!



Przed przeprowadzeniem czynności konserwacyjno-eksploatacyjnych należy upewnić się, czy kocioł jest odłączony od zasilania elektrycznego (wtyczka wyjęta z gniazdka).

4. INFORMACJE DLA INSTALATORA



Instalacji kotła musi dokonać osoba uprawniona, która wykona ją zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wynikającymi ze specyfikacji urządzenia i dokumentacji techniczno-ruchowej.

Za szkody wynikłe z błędnej instalacji producent wyrobu nie odpowiada.

Kocioł *EKO 3* przystosowany jest do pracy tylko w układzie grzewczym otwartym, oraz zamkniętym, zgodnie z normą PN 303-5. W celu uniknięcia gromadzenia się nadmiernej ilości kondensatu ze spalin zaleca się utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej niż 65°C. Maksymalna wysokość słupa wody w instalacji wynosi 20 m.

4.1

Dobór mocy kotła.

Producent nie odpowiada za dobór kotła do potrzeb klienta, czynność tę należy zlecić projektantom lub specjalistom branży grzewczej. Jeśli znane jest zapotrzebowanie na ciepło przez budynek, wówczas można posłużyć się uproszczonym wzorem: $P = k \cdot S$, gdzie: **P** – moc kotła {W}, **k** – zapotrzebowanie na ciepło {W/m²}, **S** – powierzchnia ogrzewana {m²}.

4.2

Usytuowanie kotła

Kocioł powinien być zainstalowany w warunkach odpowiadającym normom, które mówią, że:

- Najmniejsza odległość od tylnej ściany kotła do ściany kominowej powinna wynosić 200 mm, bezpieczne i wygodne dojście do drzwi kotła zapewnia odstęp 1.5m od przedniej ściany kotła do przeciwległej ściany pomieszczenia .
- W pomieszczeniu kotłowni zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych i paliwa do kotła.
- Cokół, na którym posadawiany jest kocioł powinien być niepalny, wysoki na 200 mm, jego szerokość w obrysie kotła powinna być większa, o co najmniej 100 mm, a głębokość, co najmniej 300 mm,
- Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno być dobrze napowietrzane i wentylowane.

BARDZO WAŻNE!!!

Odległość pomiędzy ścianą, a podajnikiem kotła, musi wynosić minimum 120 cm, w innym przypadku serwis ma prawo odmówić naprawy podajnika.

4.3

Montaż kotła

Kocioł *EKO 3* wyposażony jest w cztery króćce G 1 ½” o gwincie zewnętrznym, które służą do zasilania kotła i instalacji c.o. .



Zamontowanie zaworu czterodrogowego do podwyższenia temperatury w kotle (rys.2), oraz eksploatacja z temperaturą wody grzewczej wynoszącej nie mniej niż 65°C, ma duży wpływ na uzyskanie optymalnej pracy kotła i wydłużenie jego żywotności.


Utrzymanie temperatury 65°C na kotle zabezpiecza odpowiednią temperaturę ciepłej wody użytkowej, chroniąc jej użytkowników przed groźnymi dla zdrowia bakteriami typu Legionella.

Podczas niskich temperatur należy zmienić temperaturę pracy kotła na wyższą, lub też należy zwiększyć moc kotła poprzez zmianę nastaw częstotliwości podawania paliwa i intensywności pracy dmuchawy.

4.4

Podłączenie do komina

Kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe muszą być podłączone do samodzielnego kanału kominowego oraz zgodnie z zobowiązującymi przepisami i wykonane przez uprawnioną firmę kominarską. Producent zaleca dobranie średnicy komina według diagramu poniżej:

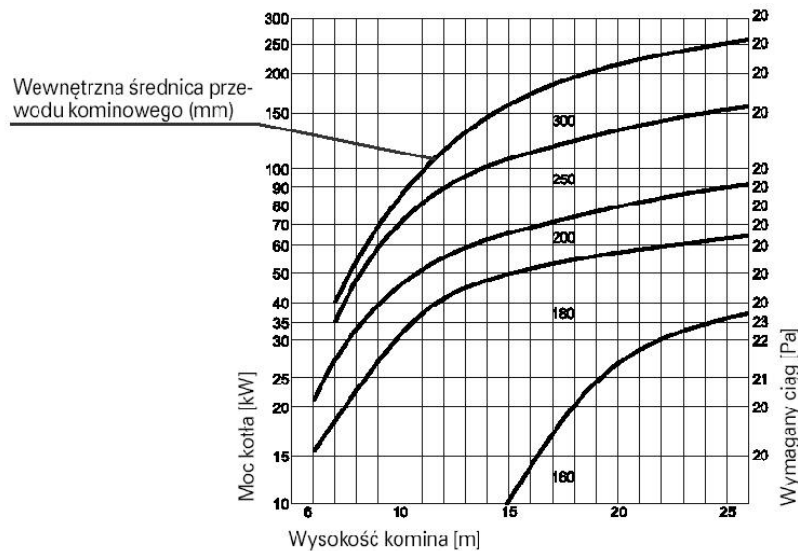

Producent zaleca stosowanie systemów kominowych odpornych na przesiąkanie kondensatu. Komin powinien być wykonany z materiałów kwasoodpornych i być ocieplony na całej jego długości. Dopuszcza się kominy murowane z cegły pod warunkiem dobrej izolacji cieplnej komina.

Rura czopucha powinna być zamontowana z lekkim spadkiem w kierunku kotła oraz szczelnie i pewnie osadzona w otworze kominowym. Czopuch nie powinien być dłuższy niż 1,5 m,

a jego kolana powinny być wyposażone w oddzielne wyczystki. Wszystkie części kanałów spalinowych muszą być wykonane z materiałów niepalnych.

Wentylacja:

Zgodnie z przepisami każda kotłownia wbudowana musi mieć wentylację nawiewną i wywiewną w celu zapewnienia prawidłowej pracy kotłów i bezpieczeństwa użytkowników. Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność jest najczęstszą przyczyną nieprawidłowej pracy kotła [dymienie, rosenie kotła, niemożliwość uzyskania wyższej temperatury]. Wentylacja wywiewna ma natomiast za zadanie odprowadzenie z pomieszczenia zużytego powietrza i szkodliwych gazów. W kotłowni z kominem o naturalnym ciągu nie można stosować wentylacji mechanicznej.

Wentylacja nawiewna:

Kanał wentylacji nawiewnej powinien mieć wymiar 50% powierzchni przekroju komina, nie mniej niż 20x20cm. Jego wlot powinien znajdować się 1 m nad podłogą. W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdować się urządzenie do regulacji przepływu powietrza, jednak takie aby nie pozwalało na zmniejszenie przekroju więcej niż do 1/5. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego.

Wentylacja wywiewna:


Kanał powinien być murowany o przekroju min. 25% przekroju komina, nie mniejszy jednak niż 14x14 cm. Otwory wlotowe nie mogą mieć żadnych urządzeń zamykających cały przekrój. Otwór wylotowy powinien znajdować się pod sufitem pomieszczenia. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego.

4.5


Ustawienia automatyki – patrz instrukcja automatyki



Funkcje realizowane przez sterownik ecoMAX 800:

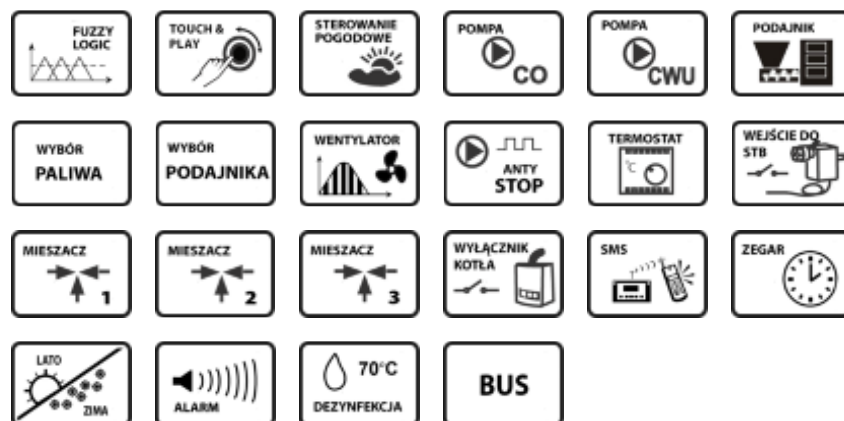

Schemat elektryczny sterownika ecoMAX 800:

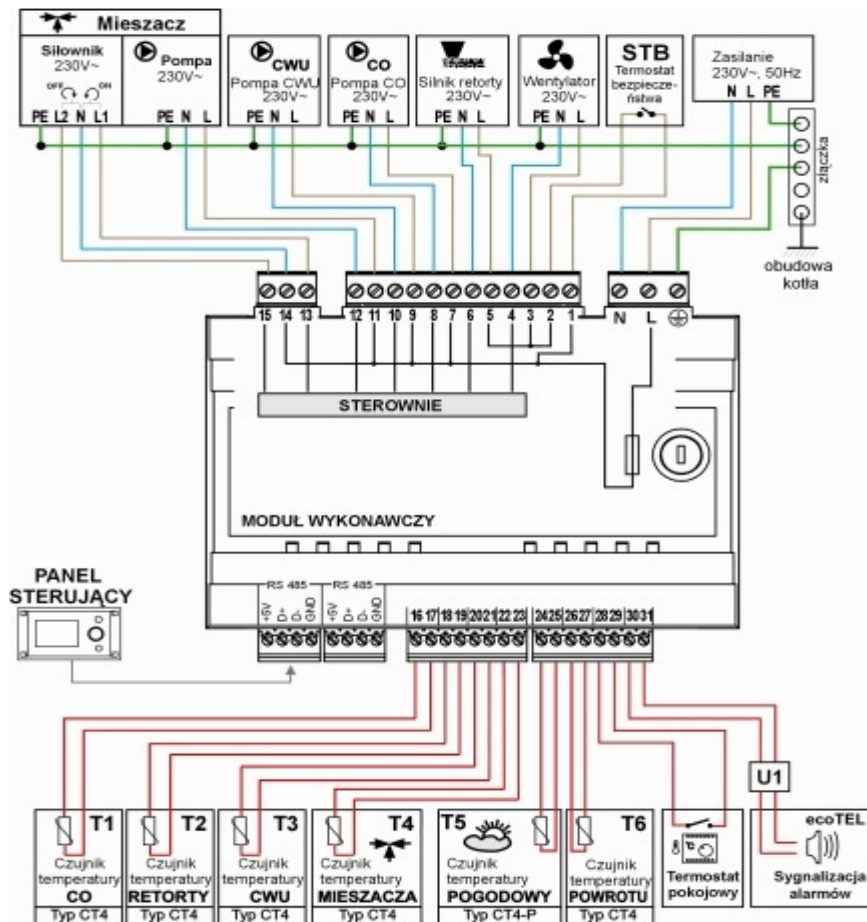

4.6

Pierwsze uruchomienie kotła


Pierwszego uruchomienia (patrz 3.1 rozruch kotła) kotła dokonuje instalator montujący urządzenie posiadający uprawnienia. Przed pierwszym uruchomieniem instalator powinien sprawdzić czy:

- Kocioł i system grzewczy jest napełniony wodą i odpowietrzony,
- Instalacja kotła jest zgodna z projektem i wytycznymi producenta,
- Ciąg spalinowy jest prawidłowy.



BARDZO WAŻNE!!!

Należy również pamiętać o prawidłowym zamknięciu zbiornika paliwa i kontroli uszczelki, w celu uniknięcia wydobywania się spalin, oraz cofnięcia płomienia do zbiornika.

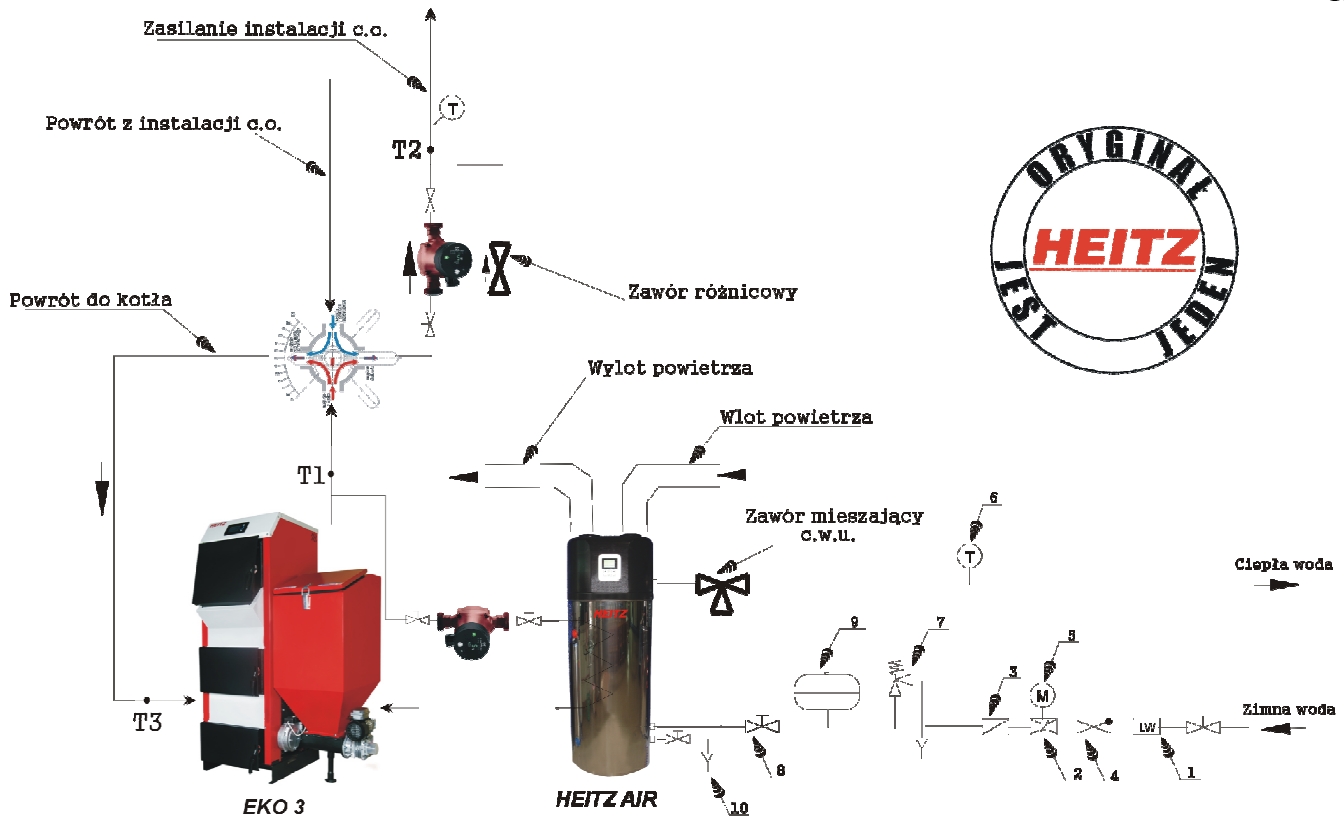

HEITZ gwarancją jakości !

Rys. 2. – Przykładowy (zalecany) sposób zabezpieczenia kotła przed zbyt niską temperaturą wody powrotnej.

T1 – minimalna temperatura pracy kotła 65°C

T2 – temperatura wynikająca z nastawy zaworu 4-ro drogowego

T3 –temperatura wynikająca z podmieszania kotła [zaworem 4-ro drogowym]

1. Licznik wody;
2. Reduktor ciśnienia;
3. Filtr;
4. Zawór antyskażeniowy;
5. Manometr;
6. Termometr;
7. Zawór bezpieczeństwa;
8. Zawór odcinający;
9. Naczynie przeponowe;
10. Spust wody.

5. IDENTYFIKACJA USTEREK I ICH USUWANIE

| OBJAWY | PRZYCZYNA | ZALECENIA |
|--|---|---|
| Nie można osiągnąć mocy nominalnej kotła | Użyto paliwa o zbyt niskiej wartości opałowej, wilgotności paliwa większej niż 15 % | Użyć paliwa o odpowiedniej wartości opałowej, wilgotności, |
| | Brak wystarczającej ilości powietrza | Wyczyścić lub wymienić wirnik wentylatora |
| | Zanieczyszczony kocioł od strony spalin | Wyczyścić kocioł, usunąć popiół i sadzę |
| | Zapchany komin | Sprawdzić drożność komina i ewentualnie wezwać osobę uprawnioną do przeczyszczenia komina |
| | Złe nastawy pracy kotła | Zmienić nastawy pracy kotła |
| Wysoka temperatura wody w kotle i niska temperatura wody w grzejnikach | Duży opór hydrauliczny systemu grzewczego | Podnieść obroty pompy obiegowej |
| | Źle nastawiony zawór mieszający za kotłem | Zmienić nastawienie zaworu mieszającego |
| | Zapowietrzony układ, grzejniki | Odpowietrzyć układ, grzejniki |
| Wysoka temperatura w kotle, dochodzi do wrzenia | Za duży ciąg spalinowy, Moc kotła za duża, | * obniżyć nastawę wody w kotle o 5°C, * dokonać zmian nastaw wentylatora, * ewentualnie założyć regulator ciągu kominowego, * zmniejszyć podawanie paliwa do palnika |
| W kotle tworzą się nadmierne ilości kondensatu, uchodzi czarna ciecz | Moc kotła za duża | * zmniejszyć podawanie paliwa do palnika, |
| | Niska temperatura wody grzewczej w kotle | Zwiększyć nastawę temperatury wody grzewczej na termostacie kotła, zabezpieczyć minimalną temperaturę wody powrotnej |
| Pompa wody c.o. lub c.w.u. nie działa | Źle ustawiona temperatura załączania pompy | Zmienić temperaturę załączania pompy |
| | Nie podłączono pompy do sterownika | Podłączyć pompę do sterownika |
| | Uszkodzona pompa | Wymienić lub naprawić |
| Podajnik ślimakowy nie podaje paliwa | Zerwana zawleczka silnika motoreduktora | Wyczyścić układ podający paliwa i wymienić zawleczkę |
| | Uszkodzony silnik | Wymienić lub naprawić |

Opisane powyżej usterki są najczęściej spotykanymi awariami w pracy kotła i jego podzespołów. W przypadku wystąpienia usterki nieopisanej powyżej należy zgłosić się do serwisanta ewentualnie zadzwonić do producenta kotła.

WARUNKI GWARANCJI

1. PUH Skwiercz-Instal udziela na korpus kotła, osłony 36 m-cy gwarancji licząc od daty sprzedaży, jednak nie więcej niż 42 miesiące od daty produkcji (data przekazania do sprzedaży hurtowej).
2. Pozostałe elementy, tj. układ nawęglania, dmuchawa, automatyka, objęte są gwarancją producenta danego urządzenia.
3. Za datę sprzedaży uznaje się datę wystawienia faktury sprzedaży kotła.
4. PUH Skwiercz-Instal gwarantuje sprawne działanie kotła pod warunkiem zainstalowania go zgodnie z wytycznymi producenta (utrzymywanie minimalnej temperatury powrotu powyżej 45°C).
5. Wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, wynikające z wad lub uszkodzeń zawinionych przez producenta, będą usuwane nieodpłatnie przez autoryzowany serwis PUH Skwiercz-Instal w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty **pisemnego** zgłoszenia wad.
6. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesłać do działu serwisu pod nr **fax: 058 6828115**, e-mail: serwis@heitz.pl lub do punktu zakupu kotła.
7. Sposób i termin naprawy zostanie ustalony przez dział serwisu PUH Skwiercz-Instal.
8. Gwarancją nie są objęte wady, których przyczyna leży po stronie użytkownika. Zalicza się do nich:
 - niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie kotła lub sterownika,
 - dokonywanie napraw i przeróbek,
 - wykonanie instalacji i uruchomienie niezgodne z wytycznymi producenta i obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 - stosowanie paliwa niezgodnego z wytycznymi producenta,
 - nagromadzenie kamienia,
 - korozja elementów stalowego korpusu i wymiennika, oraz zasobnika (powstałe na skutek wykraplania się wody z powodu: mokrego paliwa, utrzymania niskiej temperatury spalin, eksploatacja kotła na niskich parametrach wody grzewczej),
 - wykonywanie zmian w instalacji elektrycznej sterownika niezgodnych z wytycznymi producenta lub zaleceniami autoryzowanego serwisu technicznego,
 - uszkodzenie spowodowane niewłaściwym transportem lub przechowywaniem kotła.
9. Obsługą gwarancyjną nie są objęte czynności wynikające z bieżącej eksploatacji, regulacji i konserwacji kotła.
10. Użytkownik ponosi koszty wezwania serwisu technicznego w przypadku:
 - nieuzasadnionego wezwania serwisu,
 - usunięcia uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
 - braku możliwości wykonania naprawy z przyczyn niezależnych od serwisu technicznego,
 - braku możliwości uruchomienia kotła z powodu nieodpowiedniej jakości i/lub rodzaju paliwa.
11. PUH Skwiercz-Instal nie odpowiada za niewłaściwy dobór kotła.
12. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne – zużywających się, takich jak: ruszt żeliwny, sznur uszczelniający drzwiczki, klamki, szczotka, oraz kondensator przy silniku podajnika.
13. Warunkiem podjęcia naprawy gwarancyjnej przez autoryzowany serwis PUH Skwiercz-Instal jest posiadanie faktury zakupu kotła i wypełniona przez punkt handlowy karta gwarancyjna.
14. W przypadku awarii automatyki, wentylatora, obowiązują warunki gwarancyjne tych urządzeń i należy postępować zgodnie z ich zaleceniami.
15. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia.
16. Gwarancją objęte są wszystkie urządzenia producenta zakupione i zamontowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Producent/Gwarant

PUH Skwiercz-Instal
84-123 Połchowo
ul. Św. Agaty 32A
Tel. 058/6732718, fax. 058/6732088
mail: biuro@heitz.pl

Zakład produkcyjny Pawłowo
Tel/fax: 058/6828115
mail: heitz@heitz.pl

Serwis: 7⁰⁰-17⁰⁰

Tel. Kom.: 0602 641707 PUH Skwiercz-Instal
Tel/fax: 058/6828115 Pawłowo
mail: serwis@heitz.pl 83-041 Mierzeszyn

www.skwiercz-instal.pl, www.heitz.pl

KARTA GWARANCYJNA

| Numer naprawy | Data naprawy | Opis | Pieczętka i podpis autoryzowanego serwisu |
|----------------------|---------------------|-------------|--|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

KARTA PRZEGLĄDÓW

| | |
|---|-----------------------|
| <p>Data przeglądu:</p> <p>Pieczętka autoryzowanego serwisu:</p> | <p>Uwagi :</p> |
| <p>Data przeglądu:</p> <p>Pieczętka autoryzowanego serwisu:</p> | <p>Uwagi :</p> |
| <p>Data przeglądu:</p> <p>Pieczętka autoryzowanego serwisu:</p> | <p>Uwagi :</p> |
| <p>Data przeglądu:</p> <p>Pieczętka autoryzowanego serwisu:</p> | <p>Uwagi :</p> |
| <p>Data przeglądu:</p> <p>Pieczętka autoryzowanego serwisu:</p> | <p>Uwagi :</p> |
| <p>Data przeglądu:</p> <p>Pieczętka autoryzowanego serwisu:</p> | <p>Uwagi :</p> |

KARTA URZĄDZENIA

| | |
|---|--|
| Numer fabryczny kotła: | Typ kotła: EKO 3 |
| Data przekazania do sprzedaży hurtowej: | Pieczętka producenta: |
| Data sprzedaży hurtowej: | Pieczętka punktu sprzedaży hurtowej: |
| Data sprzedaży detalicznej: | Pieczętka punktu sprzedaży detalicznej: |
| Data pierwszego uruchomienia: | Pieczętka firmy instalacyjnej: Uwagi: |

Pieczętka kontrolera: